

Projecteur LED SILL 150



Tension d'alimentation : 220-240V AC
Fréquence : 50-60 Hz
Indice de protection : IP65
Classe électrique : 2

L'installation doit être réalisée dans un environnement sec par une personne qualifiée.

L'installation et le démontage doivent être réalisés hors tension.




Ouvrir le projecteur à l'aide d'un tournevis disposant d'un embout Phillips PH2.



Dévisser le presse-étoupe à l'aide d'une clé de 22mm et placer le câble de la même manière que sur la photo ci-contre.

Dans le cas de l'utilisation d'un câble ayant un diamètre extérieur compris entre 8 et 9mm, il est nécessaire d'utiliser les deux inserts d'étanchéité. Pour un câble de diamètre extérieur compris entre 10 et 12mm, retirer l'insert interne.

Réaliser le câblage sur le bornier en utilisant les manchons isolants fournis.

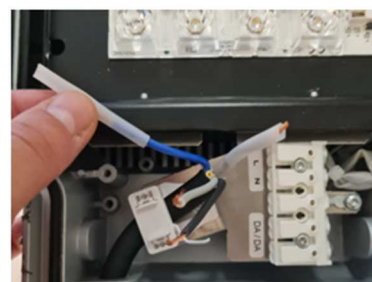

Bornier	Signification
	Terre (non raccordé)
N	Neutre
L	Phase
DA	DALI
DA	DALI

Utiliser les serre-câbles présents pour assurer l'arrêt de traction des câbles.



Une fois le raccordement effectué, serrer le presse-étoupe avec une clé de 22mm en assurant un couple de serrage de 8 Nm

Repositionner le verre de fermeture et resserrer les 2 vis de fermeture.

Le réglage de l'étrier s'effectue en dévissant les deux capuchons latéraux à la main puis en utilisant une clé plate de 10mm sur les écrous de serrage.

